


30" COOKTOP CIRCUIT // CIRCUITO DE PLANCHA DE COCINAR // CIRCUIT TABLE DE CUISSON

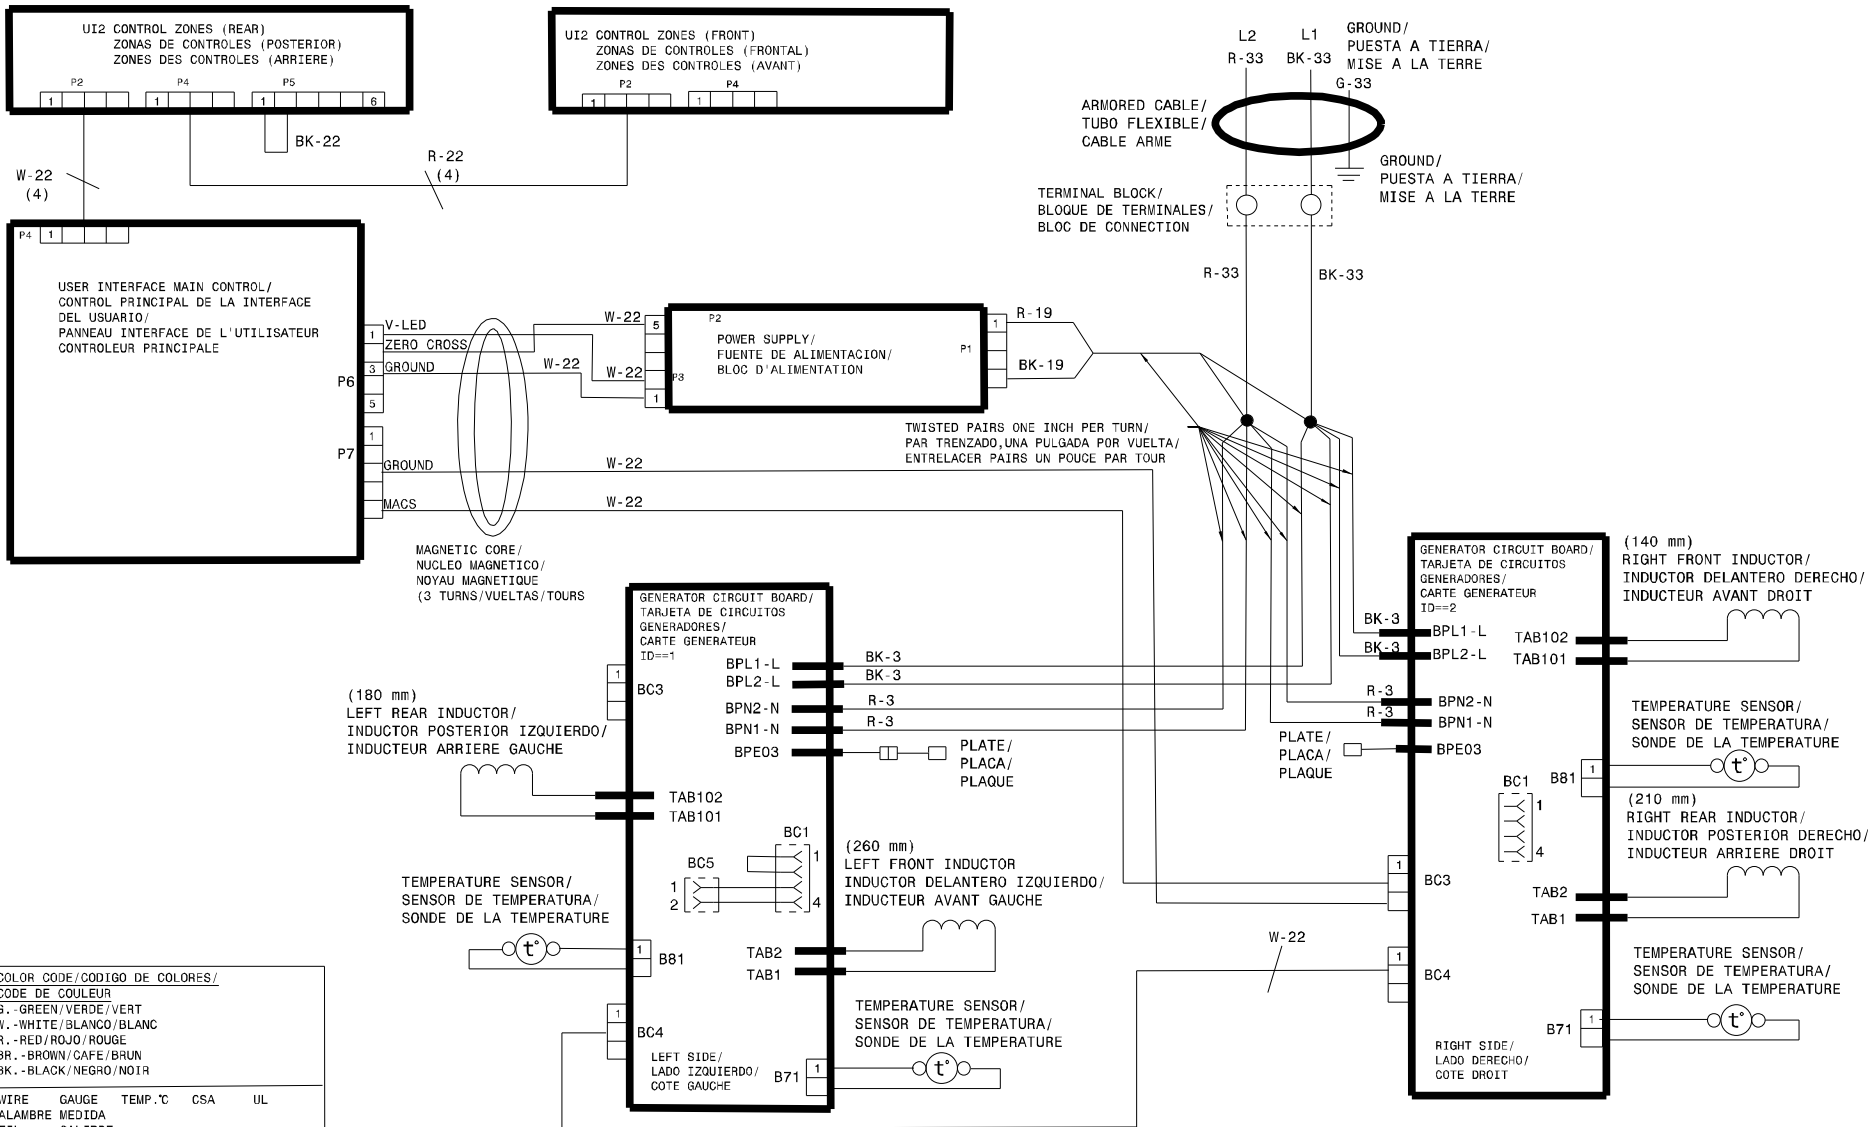


COLOR CODE/CODIGO DE COLORES/ CODE DE COULEUR				
G.	-	GREEN/VERDE/VERT		
W.	-	WHITE/BLANCO/BLANC		
R.	-	RED/ROJO/ROUGE		
BR.	-	BROWN/CAFE/BRUN		
BK.	-	BLACK/NEGRO/NOIR		
WIRE GAUGE/TEMP. °C/CSA/UL				
ALAMBRE FIL	MEDIDA CALIBRE	TEMP. °C	CSA	UL
2	16	125	CL-1251	3173
3	14	125	CL-1251	3173
4	12	125	CL-1251	3173
5	18	150	EXL-150	3321
7	14	150	EXL-150	3321
8	12	150	EXL-150	3321
19	20	125	CL-1251	3173
21	22	125		3266
22	22	150		10109
28	12	105		1015
29	10	105		1015
32	8	125	CL-1251	3173
33	10	125	CL-1251	3173
42	24	105		1015
43	24	150	EXL-150	3321
44	24	125	CL-1251	3173

CAUTION: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.
 LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS.
 WIRINGS ERRORS CAN CAUSE INPROPER AND DANGEROUS OPERATION.
 VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

ATENCIÓN: CORTAR LA CORRIENTE ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.
 ETIQUETE TODOS LOS CABLES ANTES DE DESCONECTAR CUANDO HAGA EL SERVICIO A LOS CONTROLES.
 ERRORES AL VOLVER A ENSAMBLAR LOS CABLES PUEDE CAUSAR FALLAS U OPERACIONES PELIGROSAS.
 VERIFIQUE LA CORRECTA OPERACION DESPUES DEL SERVICIO.

ATTENTION: COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER LA REPARATION.
 IDENTIFIEZ TOUS LES FILS AVANT DE LES DEBRANCHER QUAND L'APPAREIL EST HORS SERVICE.
 LES ERREURS DE CONNECTION DE FILS PEUVENT CAUSER UN MAL FONCTIONNEMENT ET UN DANGER
 D'USAGE DE L'APPAREIL. VERIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL APRES LE SERVICE.

36" COOKTOP CIRCUIT // CIRCUITO DE PLANCHA DE COCINAR // CIRCUIT TABLE DE CUISSON

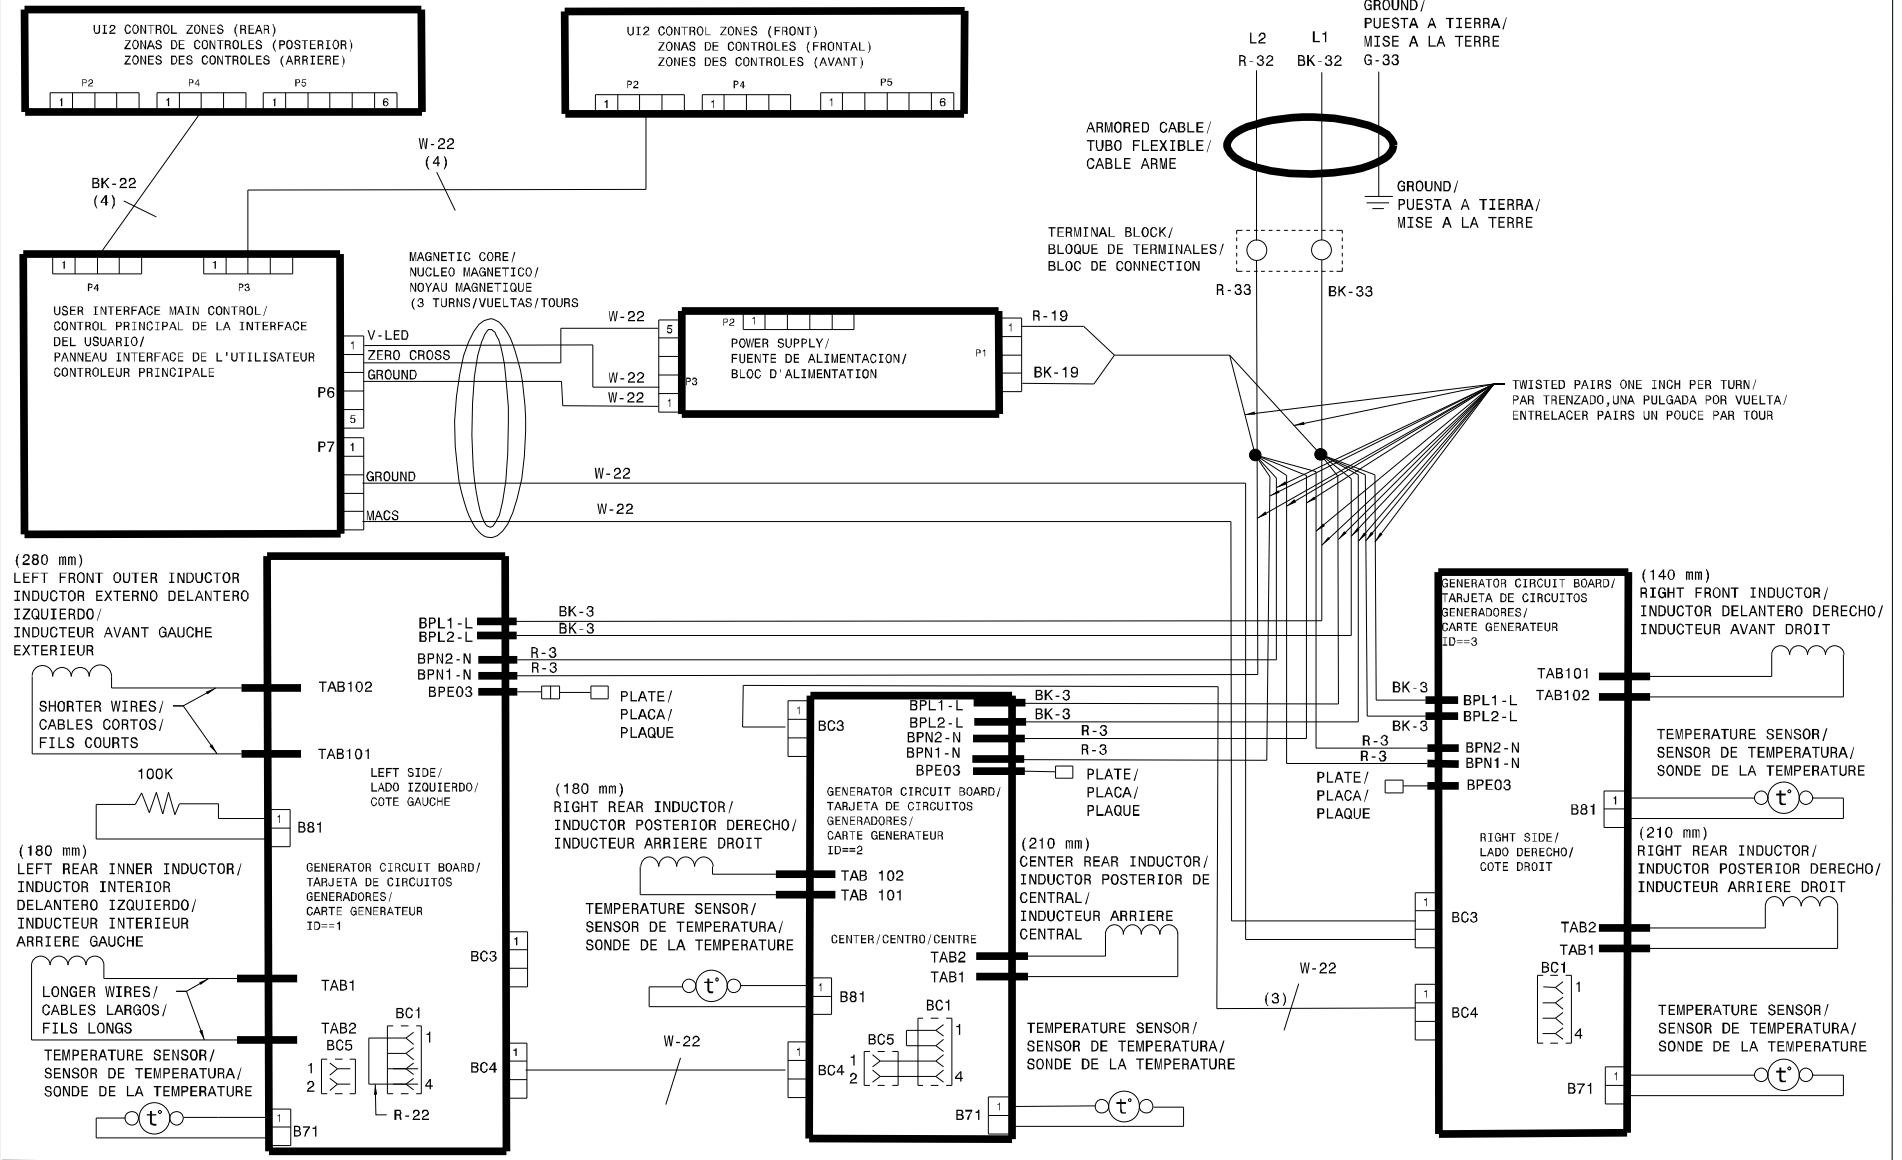

WIRE ALAMBRE	GAUGE MEDIDA	TEMP. °C	CSA	UL
FIL	CALIBRE			
2	16	125	CL-1251	3173
3	14	125	CL-1251	3173
4	12	125	CL-1251	3173
5	18	125	EXL-150	3321
7	14	150	EXL-150	3321
8	12	150	EXL-150	3321
19	20	125	CL-1251	3173
21	22	125		3266
22	22	150		10109
32	8	125	CL-1251	3173
33	10	125	CL-1251	3173
42	24	105		1015
43	24	150	EXL-150	3321
44	24	125	CL-1251	3173

CAUTION: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.
 LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS.
 WIRINGS ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION.
 VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

ATENCIÓN: CORTAR LA CORRIENTE ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.
 ETIQUETE TODOS LOS CABLES ANTES DE DESCONECTAR CUANDO HAGA EL SERVICIO A LOS CONTROLES.
 ERRORES AL VOLVER A ENSAMBLAR LOS CABLES PUEDE CAUSAR FALLAS U OPERACIONES PELIGROSAS.
 VERIFIQUE LA CORRECTA OPERACION DESPUES DEL SERVICIO.

ATTENTION: COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER LA REPARATION.
 IDENTIFIEZ TOUS LES FILS AVANT DE LES DEBRANCHER QUAND L'APPAREIL EST HORS SERVICE.
 LES ERREURS DE CONNECTION DE FILS PEUVENT CAUSER UN MAL FONCTIONNEMENT ET UN DANGER
 D'USAGE DE L'APPAREIL. VERIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL APRES LE SERVICE.

**COLOR CODE / CODIGO DE COLORES /
 CODE DE COULEUR**
 G. - GREEN / VERDE / VERT
 W. - WHITE / BLANCO / BLANC
 R. - RED / ROJO / ROUGE
 BR. - BROWN / CAFE / BRUN
 BK. - BLACK / NEGRO / NOIR